



Drift og vedligeholdelse

ACO Brøndgods 2014

EN 124

Udvælgelsen af det korrekte brønddæksel eller rendestensrist foretages med udgangspunkt i den europæiske standard EN 124, der klassificerer det pågældende anvendelsesområdet ud fra 6 forskellige belastningsklasser baseret på et vejsnit som vist nedenfor.

Definitionen af disse klasser er:

Klasse A 15

Områder der udelukkende trafikeres af fodgængere og cyklister

Klasse B 125

Arealer, der trafikeres af fodgængere, cyklister, person- og varebiler

Klasse C 250

Rendestensriste, placeret i kørebanearealer indtil 0,5m fra kantsten og på fortove indtil 0,2 m fra rendesten

Klasse D 400

Kørebanearealer, parkeringspladser for alle typer køretøjer i boligområder og garager mv.

Klasse E 600


Kørebanearealer på veje med trafik til og fra industriområder (høje hjultryk)

Klasse F 900

Særligt tungt belastede arealer fx start- og landingsbaner i lufthavne.



EN 124

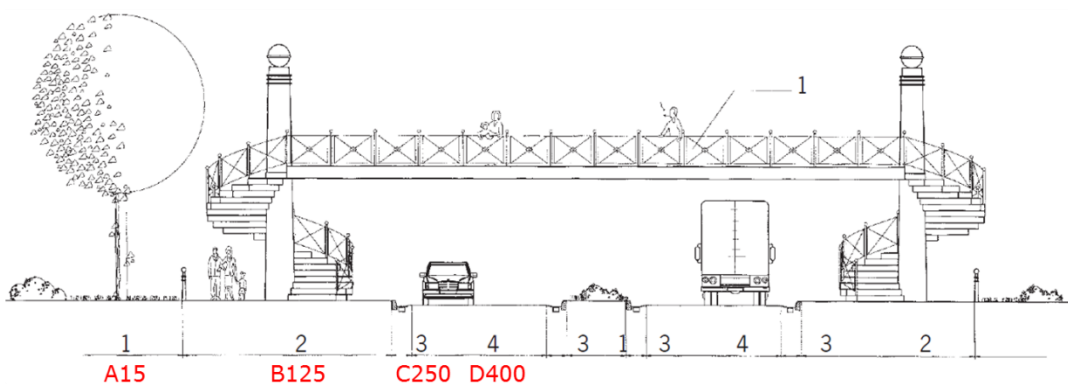

Source: DIN EN 124, Table 9
Typical cross section of a street showing some groups of installation sites

Denne klassificering er obligatorisk for alle producenter af brønddæksler, producerende EN 124 certificeret produkter. EN 124 specificerer et minimum standard for ydeevne for hver gruppe.


ACOs dæksler er alle testet og certificeret til klasse D400 iht EN 124

Åbne

Indsæt ACO løfteværktøj i åbningshullet for at åbne dækslet ved at trække løfteværktøjet bagud.



Træk dækslet ud af karmen og langs overfladen ved anvendelse af løfteværktøjet.

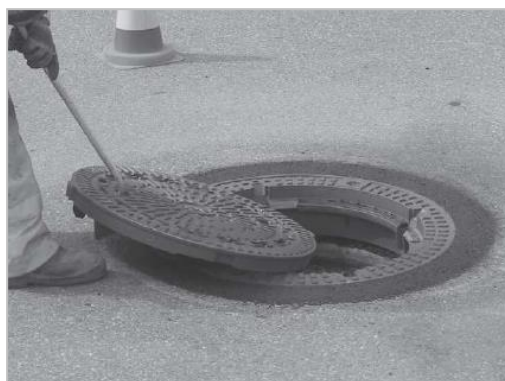

Lukke

Kontroller at pakningen er i god og hel stand og rengør alle kontaktflader imellem dæksel og karm. Kontroller låseelementet funktion og sikre at det er intakt.

Træk dækslet tilbage i karmen ved anvendelse af løfteværktøjet



Lås dækslet med et fast tråd og kontroller at dækslet er monteret korrekt i niveau med karmen



Vedligeholdelse

Brønddæksler, riste og karme skal inspiceres og vedligeholdes ved det normale vedligeholdelses arbejde.

Hyppigheden af den nødvendige inspektion og vedligehold er stærkt afhængig af intensiteten af trafik på, samt anvendelsen af emnerne.

Ved enhver inspektion af brønddæksler skal alle kontaktflader rengøres, pakning, låseelement, karm og dæksel skal kontrolleres for skader eller slid og udskiftes hvis nødvendigt.

Tilbehør

Løfteværktøj

Vare nr. 850000001

Pakning til ø600 karm

Vare nr. 850000007

Pakning til ø425 karm

Vare nr. 850000006

Pakning til ø315 karm

Vare nr. 850000005

Pakning til Rendestensrist

Vare nr. 850000008

Låseelement til ø600 og ø425

Vare nr. 850000004

Låseelement til ø315

Vare nr. 850000003

